

Ce manuel a été écrit afin de fournir les informations nécessaires pour permettre l'installation du produit.

CONSIDÉRATIONS ET SÉCURITÉ

- Toute manipulation ou modification effectuée sans autorisation de STORES EQUINOXE exonère cette dernière de toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir.
- Le personnel chargé de ces opérations doit avoir connaissance techniques de produits.
- Les opérations d'installation doivent être effectuées dans des endroits suffisamment éclairés, conformément à des réglementations spécifiques.
- Portez des vêtements et des équipements de protection personnels prévus par les règles de sécurité applicables.

ENTRETIEN

- Arrêter le store dans des conditions météorologiques défavorables telles que :




- Pendant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Maintenir l'installation propre et en bon état.
- Une vérification annuelle de maintenance est recommandée par un installateur autorisé.


RAPPELEZ-VOUS QUE LE STORE EST UN SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE




- 1 - Barre d'enroulement
- 2 - Profil de charge
- 3 - Tourillon
- 4 - Tourillon treuil
- 5 - Supports treuil/poignée
- 6 - Bouchons treuil/poignée
- 7 - Treuil
- 8 - Supports bras
- 9 - Griffes
- 10 - Bouchons profil charge
- 11 - Bras série 36
- 12 - Barre 40x40
- 13 - Support 40x40 plafond
- 14 - Support 40x40 face
- 15 - Lyre

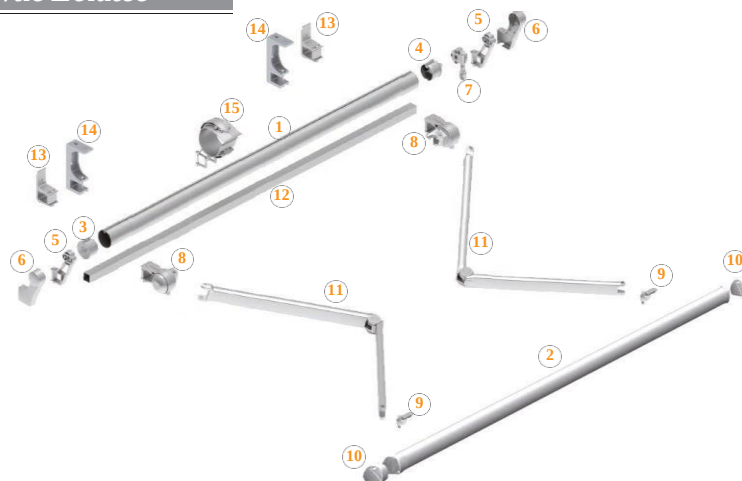


Prise de Mesure

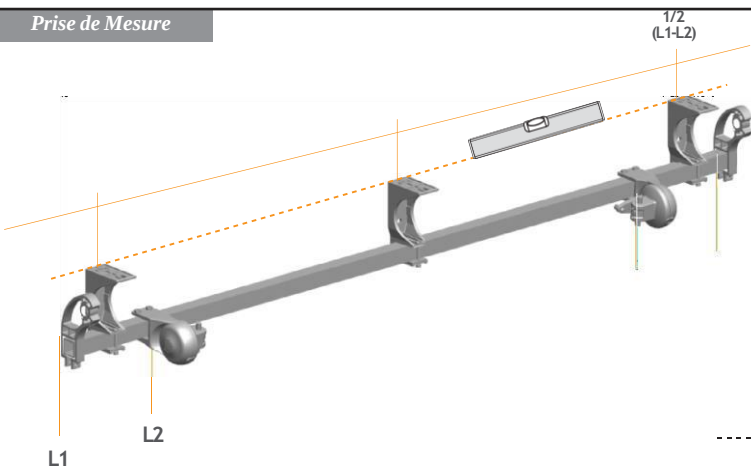

Percer et Cheviller

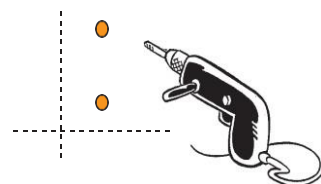


Fixation des Supports

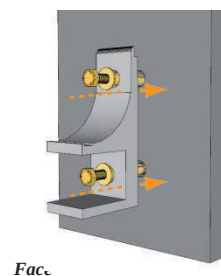

Fixer




Face

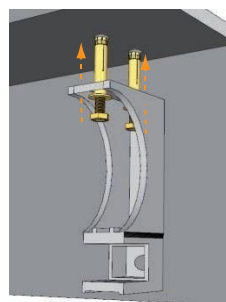


Fixer

Plafond

Montage Barre 40x40

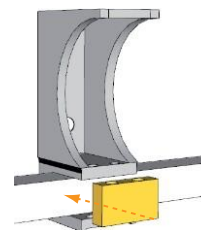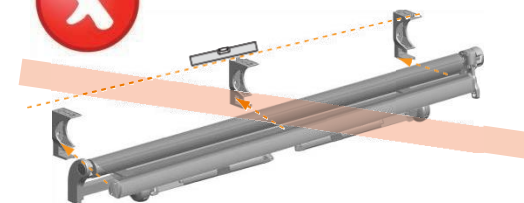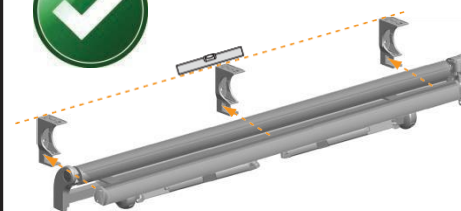

Insérer

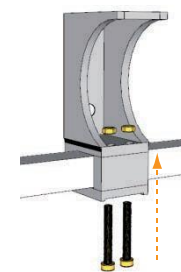


Insérer




Fixer


Réglage de l'inclinaison

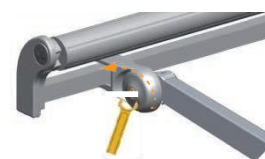

Desserrer

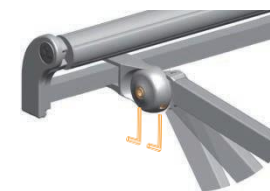

Réguler

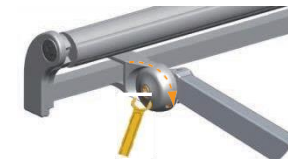


Fixer

MOTORISATION



CONNECTEZ LE MOTEUR À L'INTERRUPTEUR

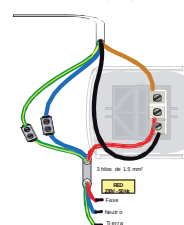

ENLEVER LE BOUCHON DE FIN DE COURSE



TOUJOURS LES BOUTONS DE FIN DE COURSE



PORTER LE STORE À LA POSITION HAUTE ET ENLEVER LE BOUTON



PORTER LE STORE À LA POSITION BASSE ET ENLEVER LE BOUTON



METTRE LE BOUCHON DE FIN DE COURSE



Vérification du sens de			Changer le sens de	Réglage des fins de courses			Mémoriser	Programmer
Appuyez simultanément montée et descente	Montée	Descente	Appuyez "my"	Montée	Appuyez simultanément "my" et descente	Stop	Appuyez simultanément "my" et montée	Appuyez "my"
Click-Click			Click-Click				Click-Click	Click-Click