

Notice de pose

MOUSTIQUAIRE - ANTAREX



PRÉCAUTIONS

Installation : Nous recommandons que la moustiquaire soit posée par du personnel qualifié, en suivant attentivement les instructions ci-dessous.


Fixation : Utilisez des vis ou boulons adaptés au type de support ou de mur.

Alignement : Vérifiez que les murs soient parallèles et d'équerre.

En cas de défaut, effectuez les ajustements nécessaires afin de garantir le parallélisme et l'angle droit des profils de la moustiquaire.



Particularité – Modèle 2 vantaux

- 1 Insérer la butée pour verrou dans le cadre supérieur.

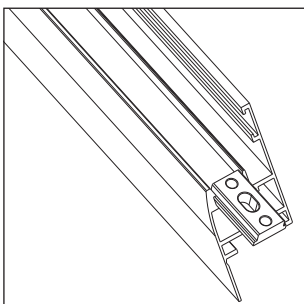


Notice de pose



- 1 Insérer l'équerre dans le cadre supérieur.
La pousser dans le profil jusqu'à ce que vous n'entendiez un clic et desserrer légèrement la vis dans les équerres

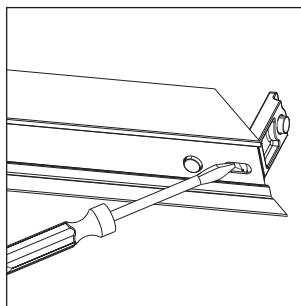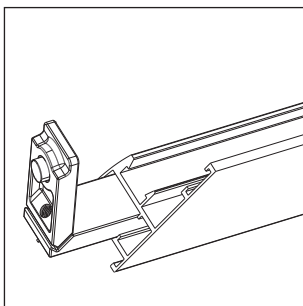



- 2 Insérer l'équerre dans le profil latéral en formant le coin.

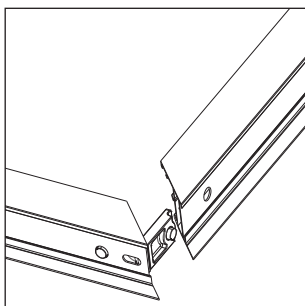



- 3 Visser et repeter les passages sur l'autre côté.

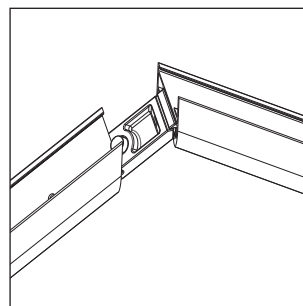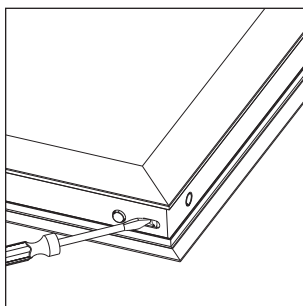


- 4 Mettre en vertical les profils obtenus et les faire adhérer au mur.

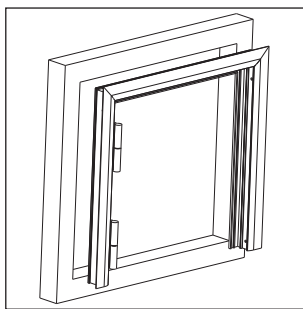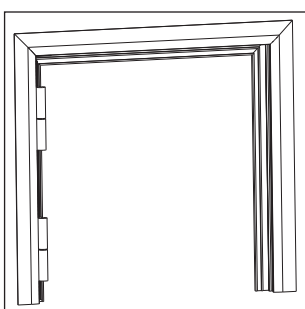


- 5 Percer et fixer les profils latéraux au mur.

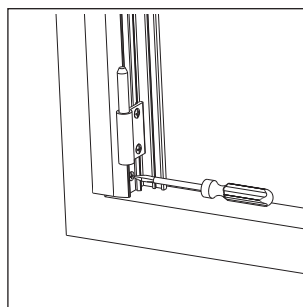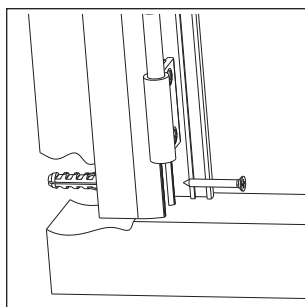

- 6 En cas d'irrégularités des murs, régler les vis avec une clé Allen et à travers les trous présents dans les charnières.

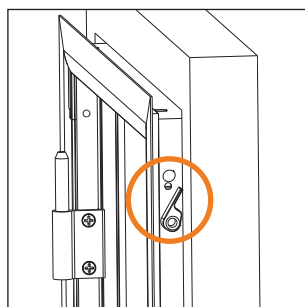


- 7 Insérer le pommeau et visser.

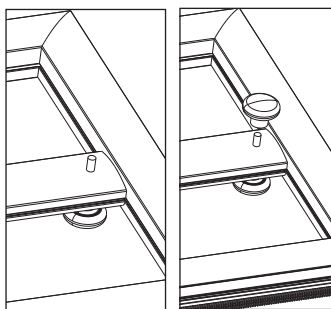

- 8 Accrocher le panneau aux charnières.



- 9 Assurez-vous que la moustiquaire fonctionne correctement.

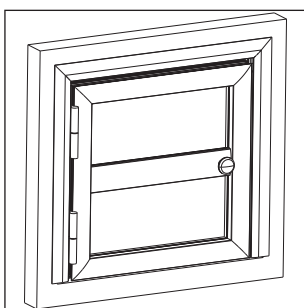

Ouverture avec ressorts

- 1 Régler la puissance du ressort à l'aide d'une clé Allen dans la charnière; laissez sortir l'arrêt, vissez ou dévissez pour régler le ressort, enfin reinsérer l'arrêt dans la charnière.

