

# Notice de pose

## MOUSTIQUAIRE - BORA TOP



### PRÉCAUTIONS

**Installation :** Nous recommandons que la moustiquaire soit installée par du personnel qualifié, en respectant scrupuleusement les instructions ci-dessous.

**Fixation :** Utilisez des vis ou chevilles adaptées au type de support ou de mur.

**Alignement :** Assurez-vous que les montants soient parallèles et d'équerre. En cas de défaut, effectuez les ajustements nécessaires afin de garantir le bon parallélisme et l'angle droit des profils.

**Chaîne et butée :** Ne retirez jamais la butée de chaîne tant que le profilé et la chaîne ne sont pas insérés dans le guide supérieur. Conservez cette butée pour un usage futur (démontage ou entretien).

**Élimination :** En cas de mise au rebut, suivez les consignes indiquées plus bas dans la notice.

**Aimants :** Vérifiez la polarité des aimants.  
S'ils se repoussent, inversez l'aimant dans le profil de la gâche en le tirant et en le faisant pivoter de 180° de haut en bas.




### Guide de plancher

Le produit est livré en standard avec un guide bas (palier de 16 mm).



Si vous souhaitez utiliser la moustiquaire sans guide de plancher, le roulement doit être remplacé par un modèle 20 mm (à préciser lors de la commande).

- Référez-vous aux étapes suivantes pour cette modification.


- 1** Dévisser les deux vis du guide-chaîne

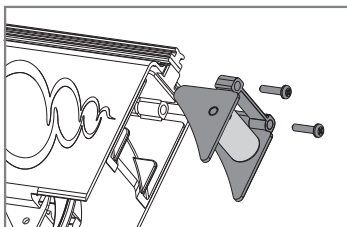

- 2** Décrocher le support de palier et retirer le palier puis remplacer le roulement.

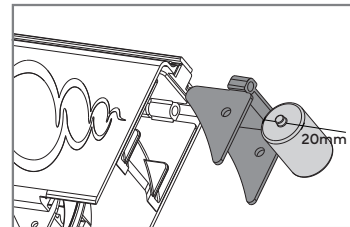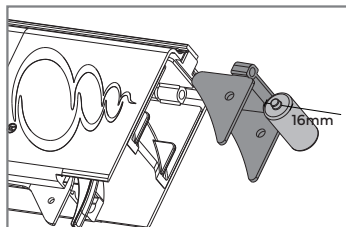


- 3** Repositionner le support dans le guide-chaîne et le fixer.

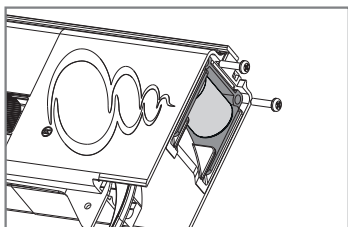


## Pose de la moustiquaire

- 1 Insérer la baïonnette dans la rainure du rail supérieur.

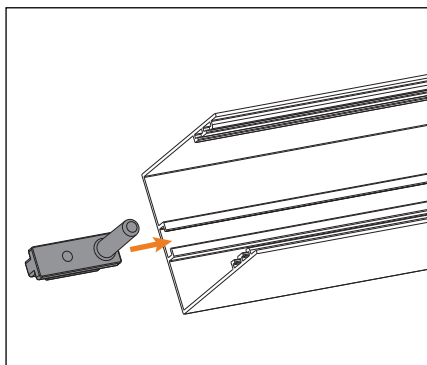


- 2 Insérez les brosses dans le guide supérieur.

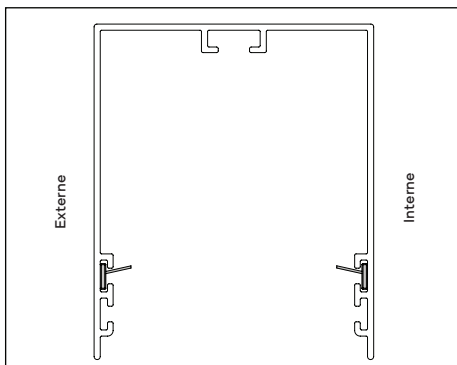


NB : La brosse à dents doit être insérée dans la première rainure en commençant par le haut.


- 3 Fixer les capuchons sur le rail supérieur.

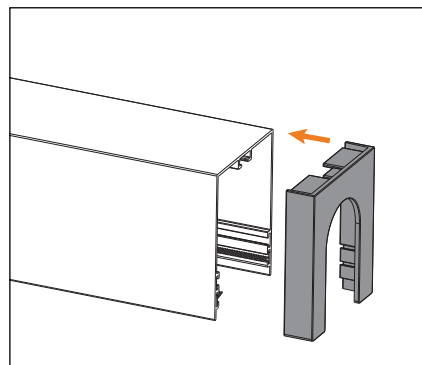


- 4 Fixer le rail supérieur au compartiment en perçant des trous.

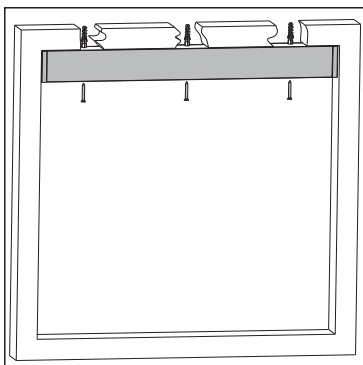


- 5 Positionner la baïonnette contre le capuchon et ne la fixer qu'à l'aide de la vis sans tête.

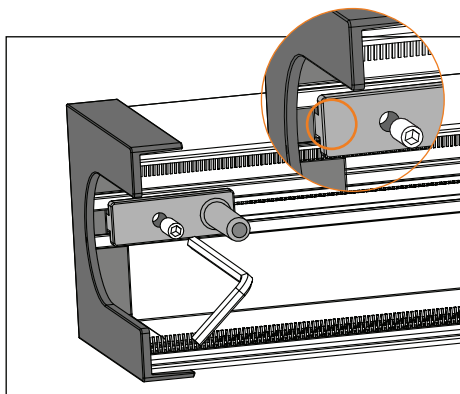

- 6 Fixer les capuchons de coupe aux extrémités supérieures des deux gâches.

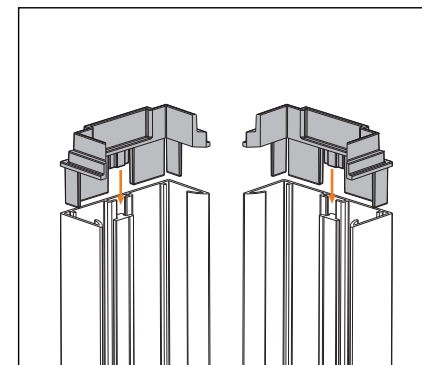


- 7 Insérer le crochet inférieur dans le profilé sans aimant.

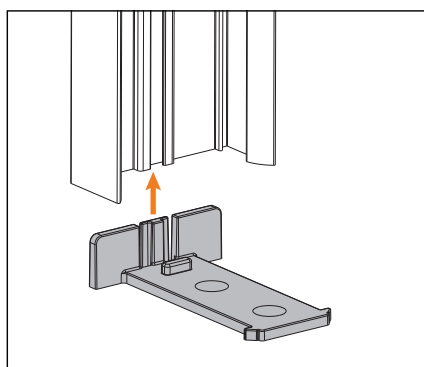


NB : Le crochet inférieur et la baïonnette supérieure doivent être placés du même côté.

- 8 Insérer le profilé latéral dans le rail supérieur

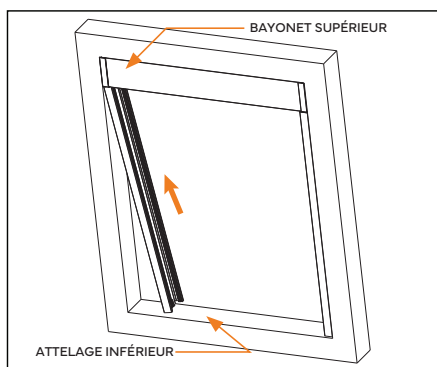


NB : Fixer le profilé latéral en perçant des trous




- 9 Fixer l'accouplement au compartiment.

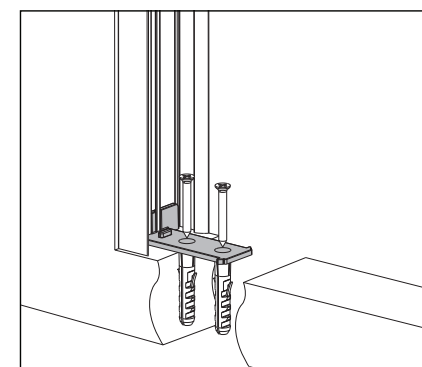



- 10 Positionner le profilé latéral et le fixer en perçant des trous.

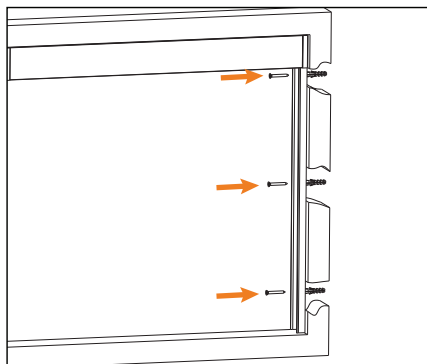



- 11 Retirer le film protecteur de la bande double face du rail inférieur, appliquer le rail entre les deux profils latéraux sur le sol. Appliquer le rail sur la feuillure.

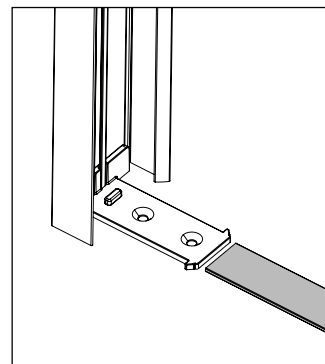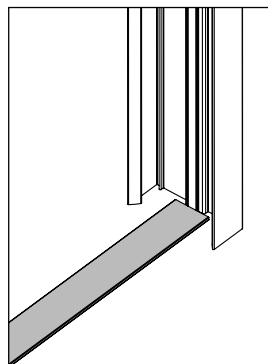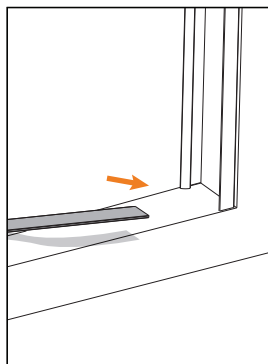


- 12 Insérer la moustiquaire sous le rail supérieur du côté où la baïonnette est montée. Ramener la moustiquaire vers le mur et, en exerçant une légère pression, l'accrocher vers le sol. Retirer les loquets qui fixent la chaîne.

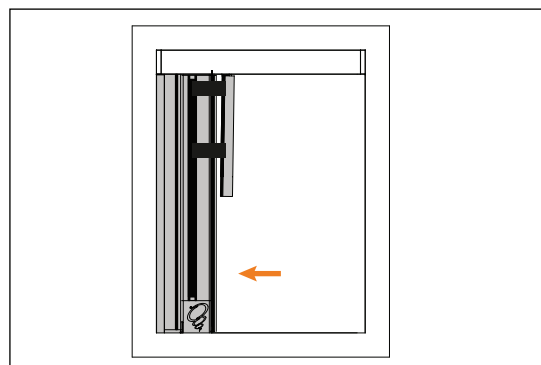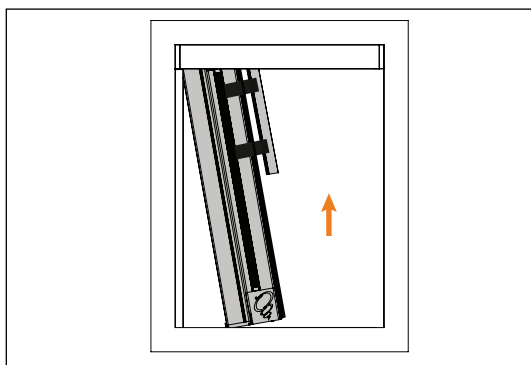

- 13 Insérer le profilé porte-chaîne en exerçant une pression vers le haut, en commençant par le point le plus proche du profilé coulissant.

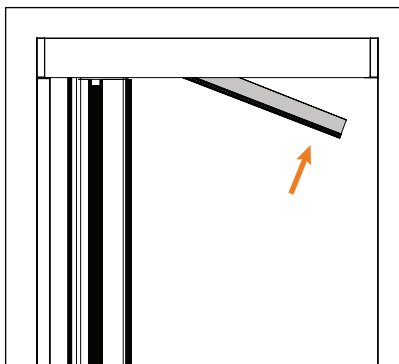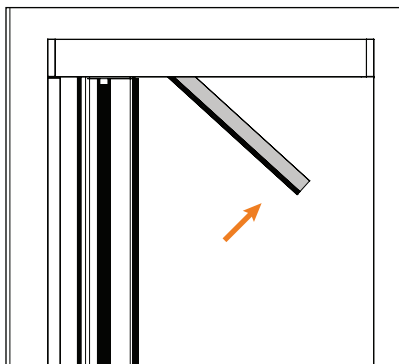


- 14 S'assurer que la moustiquaire fonctionne correctement

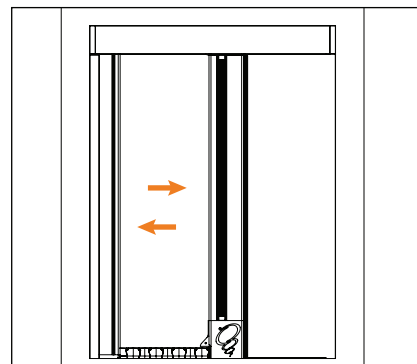

## Démonter le profilé supérieur

- 1 Appuyez sur l'extrémité (a) de la poignée

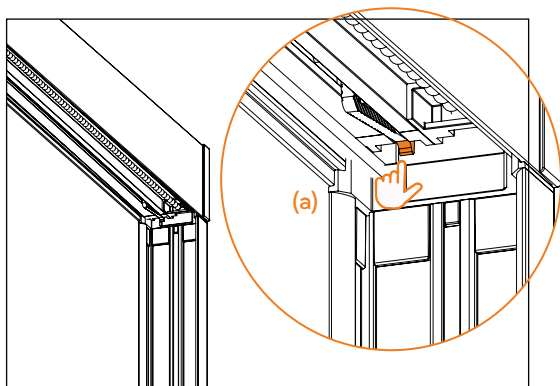

- 2 Lorsque la poignée est en position (b), tirez-la vers le bas.

