

Notice de pose

MOUSTIQUAIRE - IRINA



PRÉCAUTIONS



Installation : Nous recommandons que la moustiquaire soit installée par du personnel qualifié, en respectant scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Fixation : Utilisez des vis ou chevilles adaptées au type de support ou de mur sur lequel la moustiquaire doit être installée.

Alignement : Vérifiez que les montants soient parallèles et d'équerre.

En cas de défaut, effectuez les ajustements nécessaires afin de garantir le bon parallélisme et l'angle droit des profils.




- 1 Fixer le compensateur gauche (1) et le compensateur droit (2) au mur, en utilisant les trous prévus à cet effet. Nous vous recommandons de percer l'ouverture en correspondance avec le trou présent sur l'accessoire gauche (c).

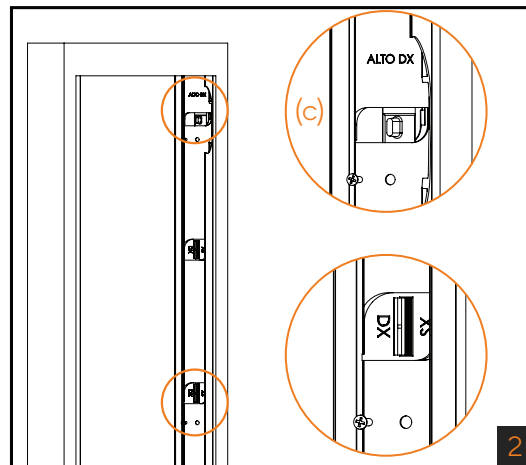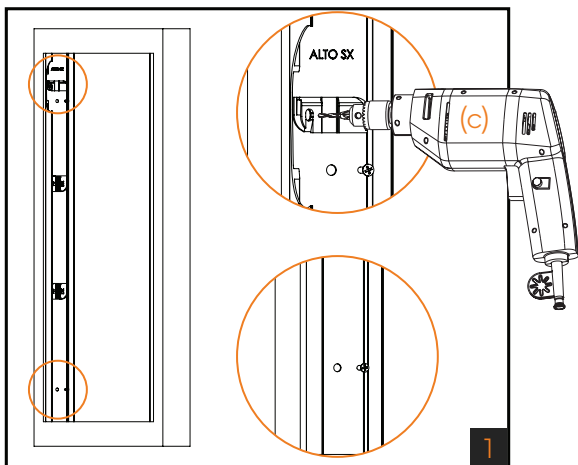


- 2 Insérer le coffre entre les compensateurs.

Veiller à ce que la baïonnette passe dans le trou de la tête droite.


Insérer ensuite la goupille de l'embout gauche dans le trou en faisant tourner le boîtier.

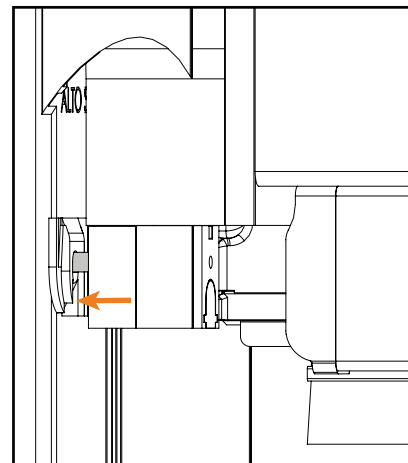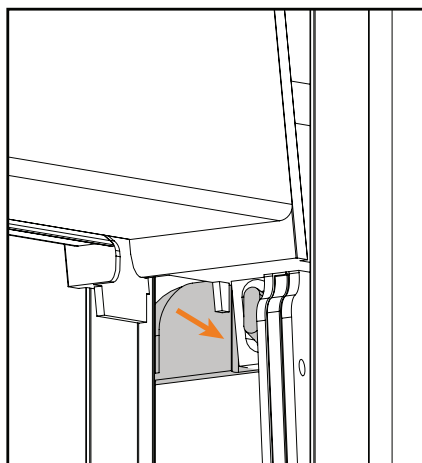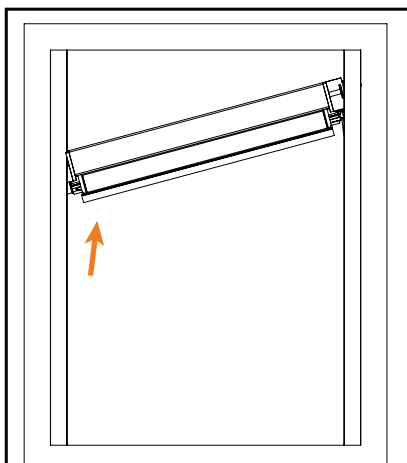


- 3 Déplacer les targuettes vers l'intérieur du compensateur.

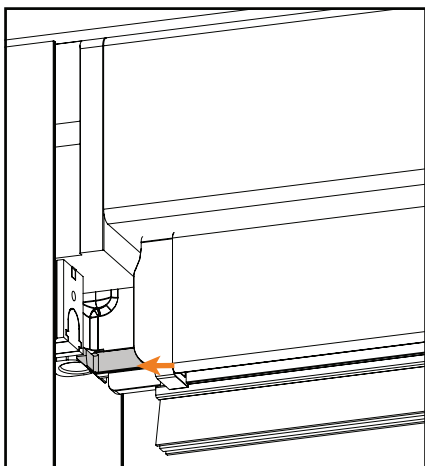


- 4 Insérer le rail gauche sous le coffre et engager les supports.

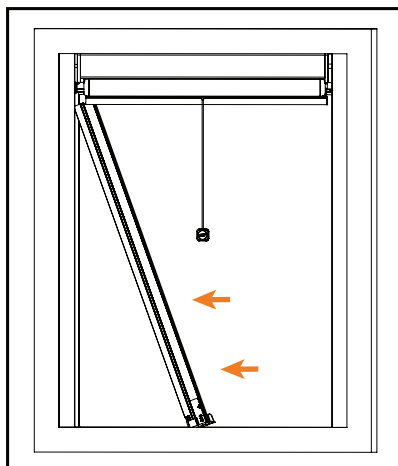




- 5 Insérer le rail de droite sous le coffre et enclencher les supports.

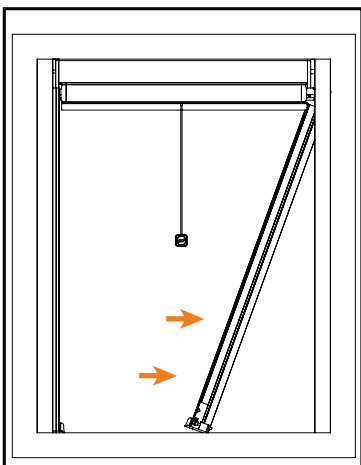


- 6 Insérer le jonc rigide dans le fourreau haut afin que la toile puisse glisser et descendre dans les coulisses.

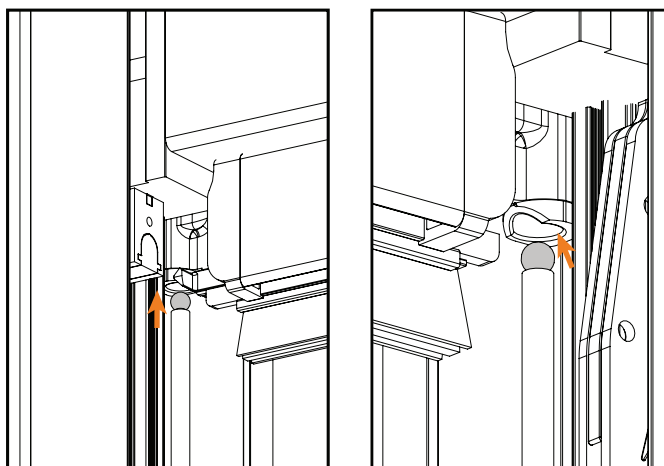


- 7 Insérer le guide gauche et le guide droit, comme indiqué.

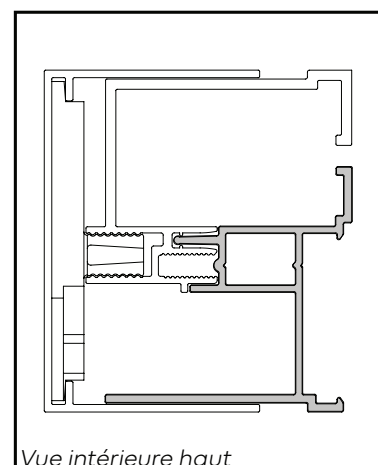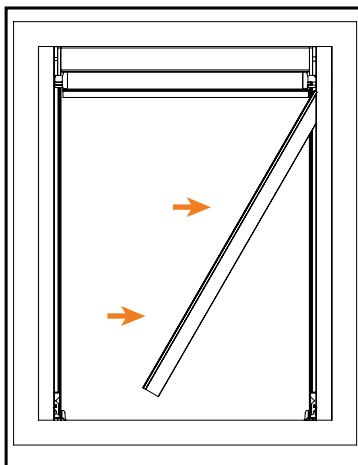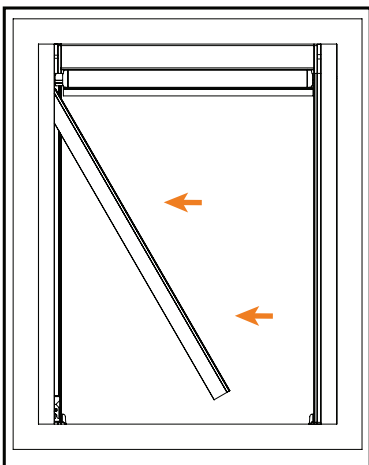

- 8 Fixez les rails latéraux à l'aide des vis à tête cylindrique fournies, en utilisant les trous prévus à cet effet. (Le nombre de trous dépend de la hauteur du produit).

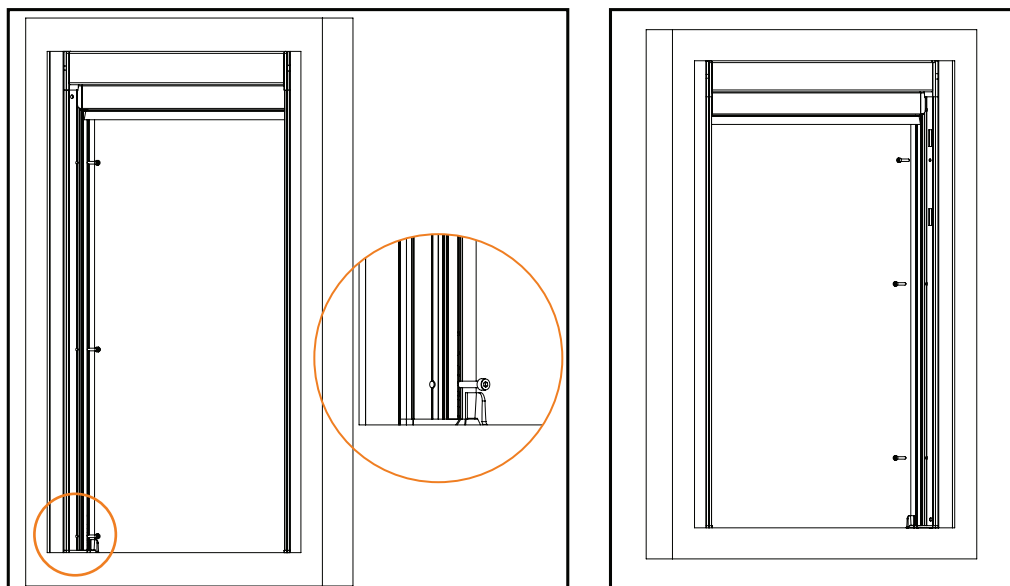

- 9 Vérifier le bon fonctionnement du produit.

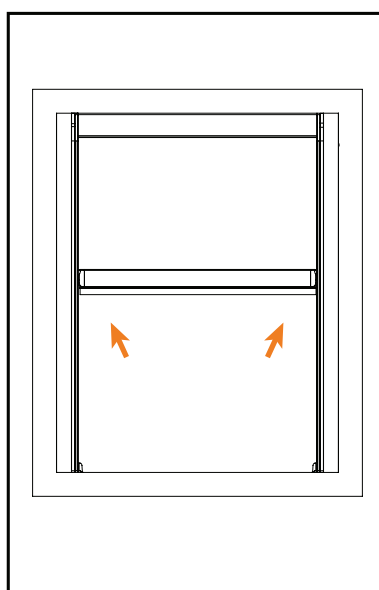

Chargement des ressorts

La fluidité de la fermeture automatique est préréglée en usine par le nombre de tours appliqués au ressort d'entraînement.



Après l'installation, si le coulisement s'arrête avant la fermeture complète ou si la fermeture est trop rapide, il est possible d'ajuster la tension du ressort à l'aide de la clé Allen fournie.

- Si l'enroulement du filet est trop rapide à l'ouverture, tournez la clé vers le signe « - ».
- Si la fermeture est trop lente ou incomplète, tournez la clé vers le signe « + ».

Remarques :


Effectuez des tours complets de clé et testez la fermeture après chaque réglage.

Utilisez uniquement la clé fournie et replacez-la dans son support après usage.

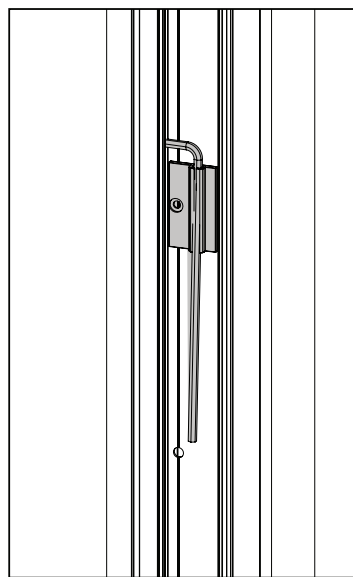
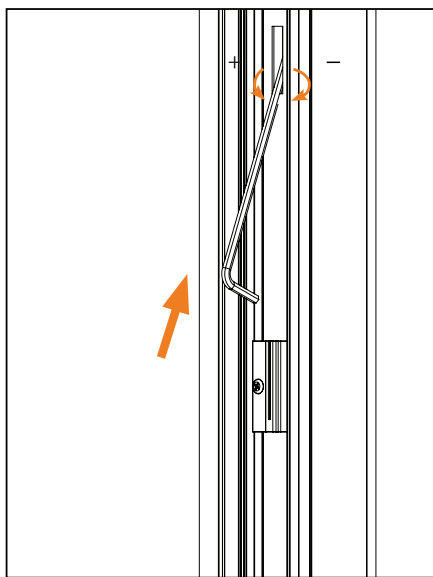


Faux equerrage

- 1 En cas de défaut d'équerrage, régler la vis à six pans creux située sous le guide pour corriger les éventuels problèmes de glissement de la moustiquaire.

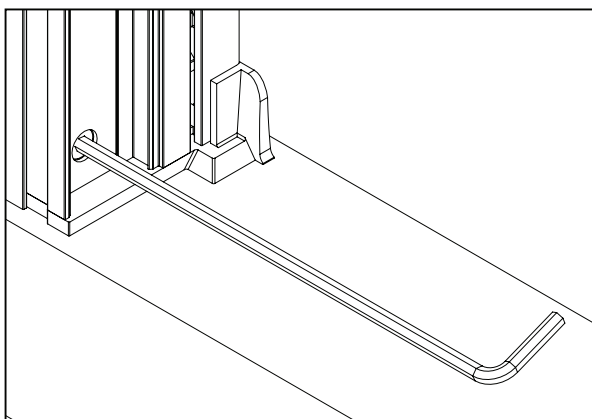


- 2 Insérer l'accessoire pour retirer/régler le guide depuis le compensateur. Le retirer une fois le réglage terminé.

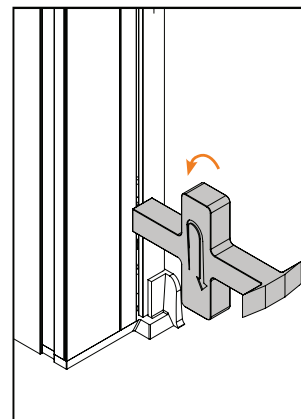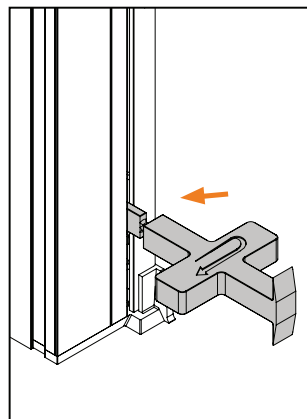

Le plat alu de finition

- 1 Insérer les plats alu de finition sur les guides gauche et droit

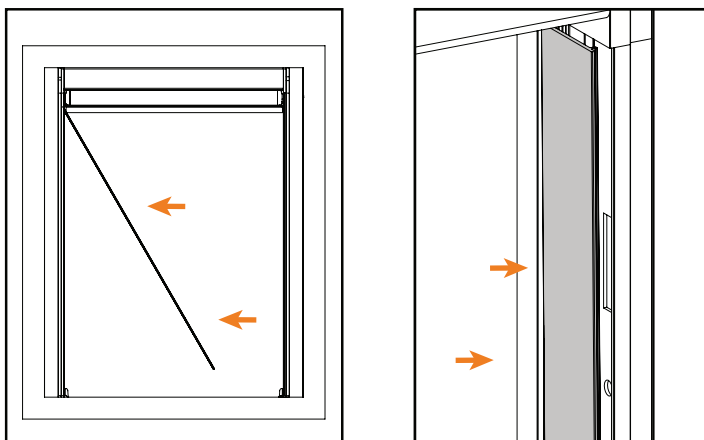

- 2 Insérez l'accessoire entre le guide et le plat alu 1. et faites glisser 2. pour libérer complètement le plat alu.

