


# Notice de pose

Panneaux japonais



## OUTILS

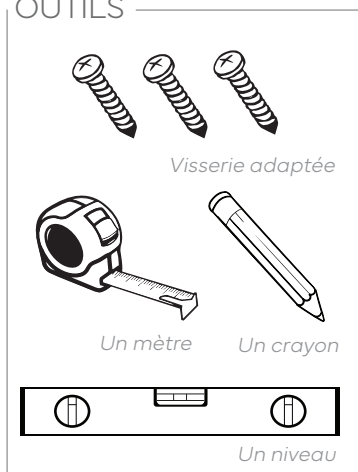

## CONTENU



## STORE




## NOMBRE DE SUPPORTS



| Largeur (en mm) | Nombre de supports |
|-----------------|--------------------|
| 300 à 1600      | 2                  |
| 1601 à 3000     | 3                  |
| 3001 à 4000     | 4                  |
| 4100 à 4200     | 5                  |

## OPTION

Pour les rails dépassant 1800 mm, assemblez les deux sections à l'aide de la platine en métal fournie. Insérez la platine entre les deux rails pour assurer une jonction parfaite




## TYPE DE POSE

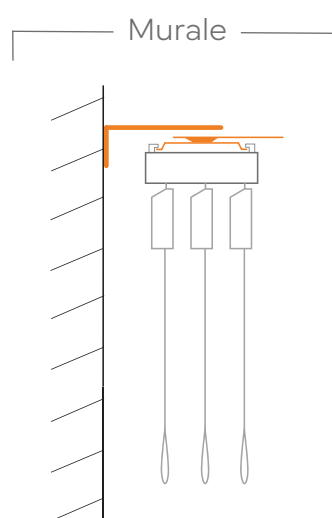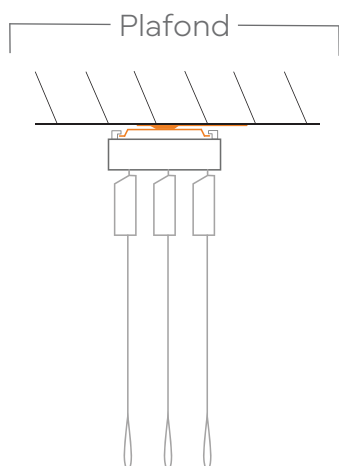

# Pose

## 1 Positionnement des supports


- Placez le rail à l'endroit souhaité.
- Tracez une ligne fine à l'arrière du rail pour marquer les extrémités.

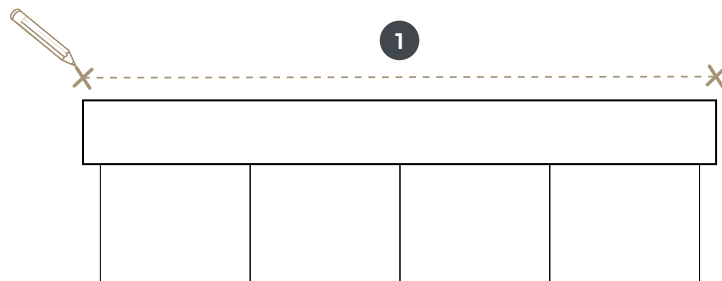

- Marquez les emplacements des supports en veillant à les répartir uniformément selon la longueur du rail


(Attention : ne pas positionner de support au niveau du manchon). 2

- Pour une pose murale, commencez par fixer les équerres murales avant d'installer les supports.

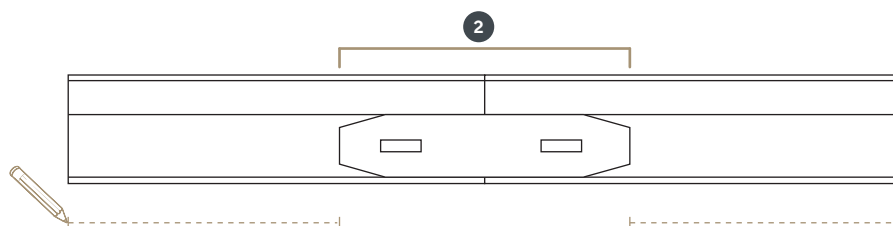


## 2 Fixation des supports

- Percez les trous aux emplacements marqués.
- Fixez les supports à l'aide de la visserie adaptée.

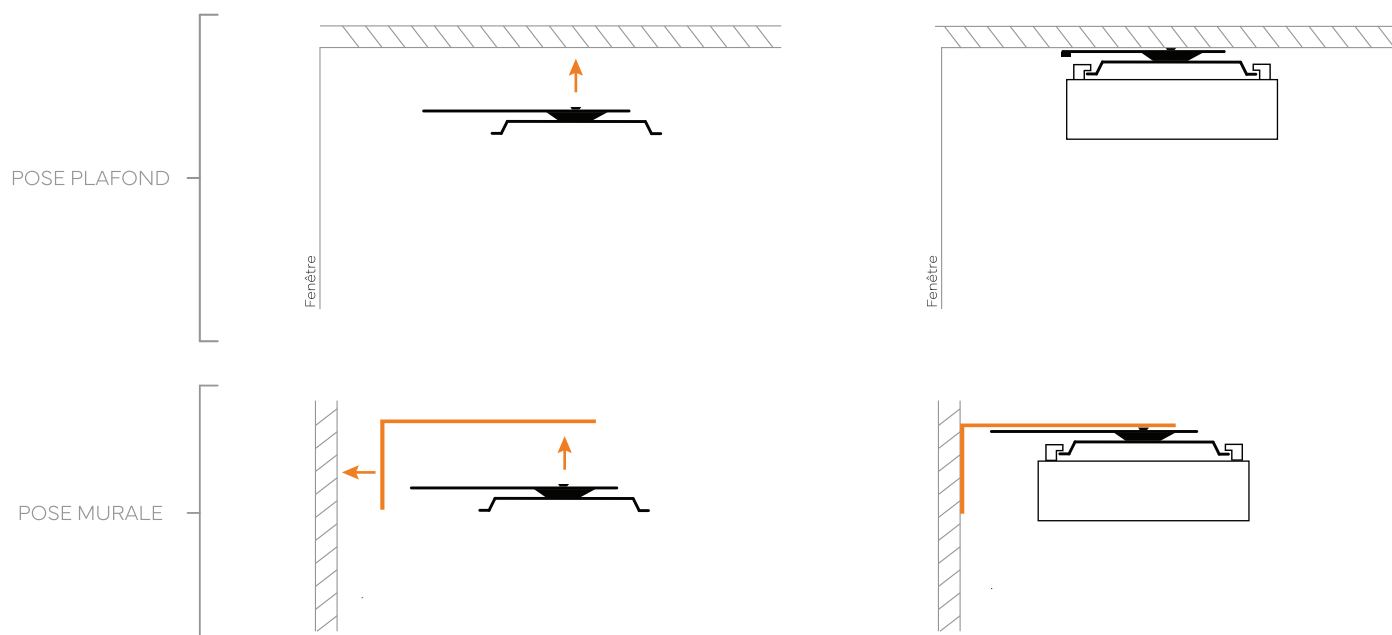


- Insérez le rail dans les supports et verrouillez-les à l'aide des crochets prévus. 3

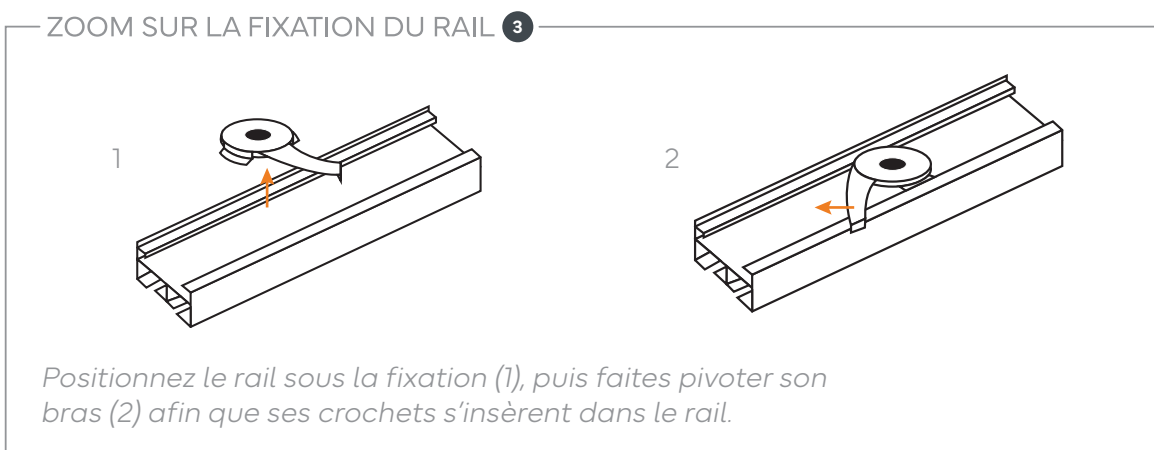


## Pose avec VELCRO

- 1
  - Déroulez les toiles des panneaux japonais.
  - Fixez le haut des toiles sur les supports du rail grâce au Velcro (fermeture auto-agrippante). 4
  - Tendez bien la toile afin d'éviter l'apparition de plis

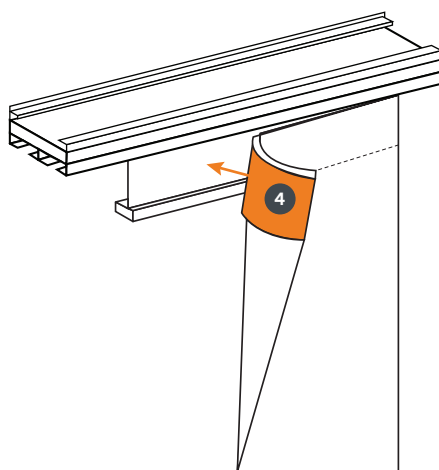




- 2
  - Insérez la barre de charge dans le fourreau situé en bas de chaque panneau. 5
  - Remarque : de légères ondulations peuvent apparaître sur les toiles, elles disparaîtront naturellement après quelques jours.

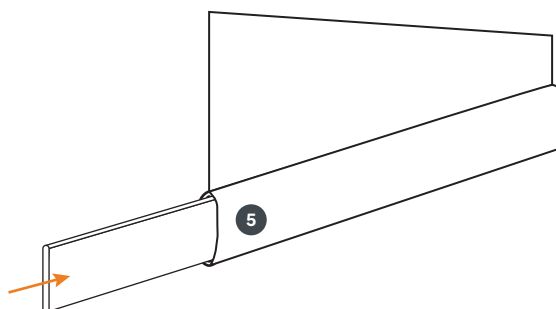

- 3
  - Vérification du fonctionnement
    - Testez la fluidité du déplacement des panneaux.
    - Vérifiez l'alignement et l'ajustement des toiles.


## Pose avec MACARON

- 1**
- Déroulez les toiles des panneaux japonais.
  - Glissez les macarons dans les rails supérieurs des porte-toile. **6**

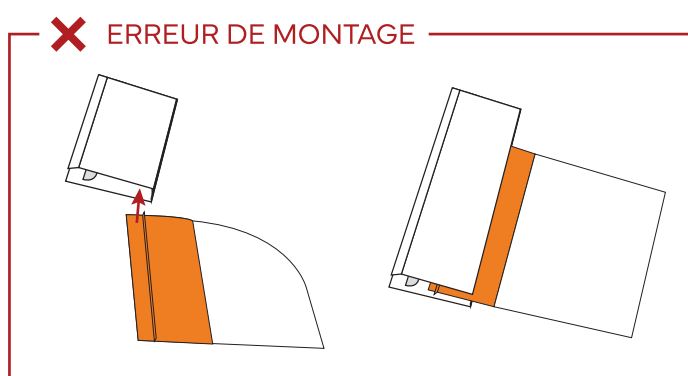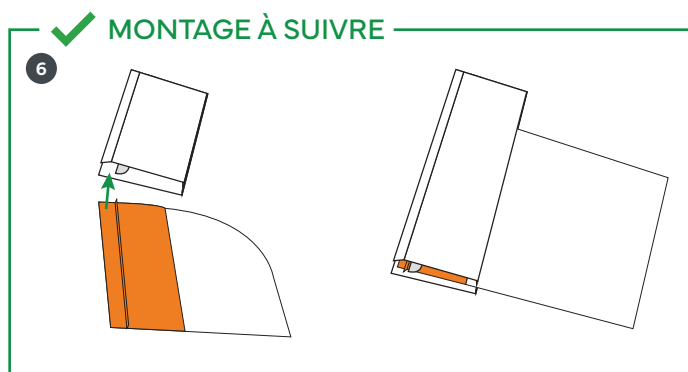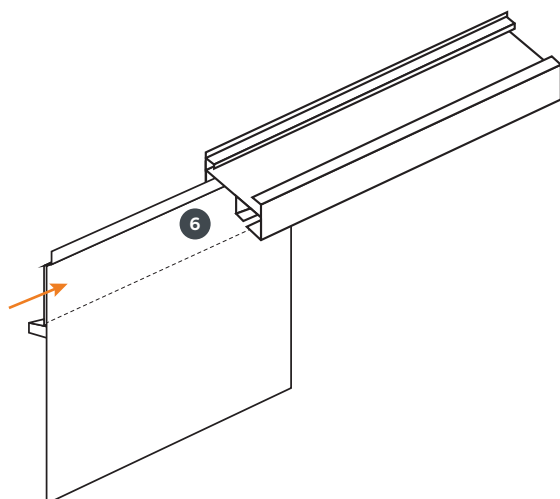

- 2**
- Insérez la barre de charge dans le fourreau situé en bas de chaque panneau.

• Remarque : de légères ondulations peuvent apparaître sur les toiles, elles disparaîtront naturellement après quelques jours.

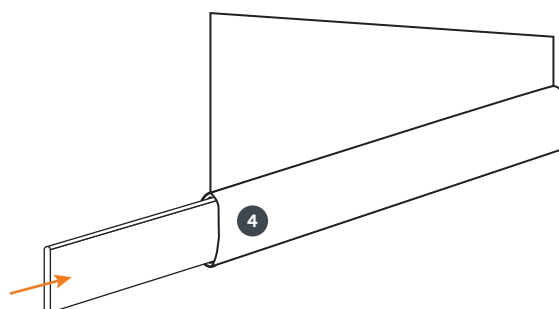

- 3**
- Vérification du fonctionnement
- Testez la fluidité du déplacement des panneaux.
  - Vérifiez l'alignement et l'ajustement des toiles.