


Notice de pose


Store vénitien entre-vitrage - Pose entre cloisons



OUTILS

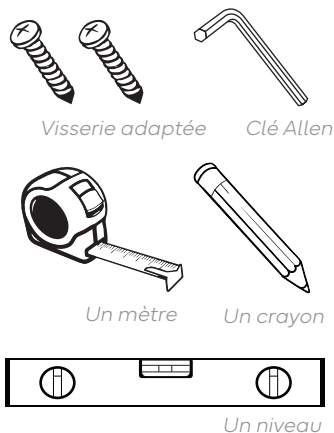

CONTENU

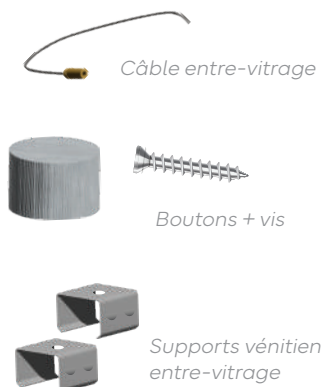

STORE



Store vénitien - entre-vitrage

OPTION



Blocage barre de charge

Conseillés pour des stores installés dans des portes vitrées.

- + Maintien de la barre de charge
- + Évite le balancement


Attention : Ne permet pas de relever le store

PRÉCAUTIONS

- L'installation du store doit être effectuée pendant la mise en place des doubles cloisons, après la pose du premier vitrage et avant la mise en place du second.
- Veillez à ne pas positionner les supports de fixation au niveau des échelles du store.
- Le respect de ces consignes est indispensable pour garantir l'application de la garantie du produit.

TYPE DE POSE & SUPPORTS

Pose entre-vitrages

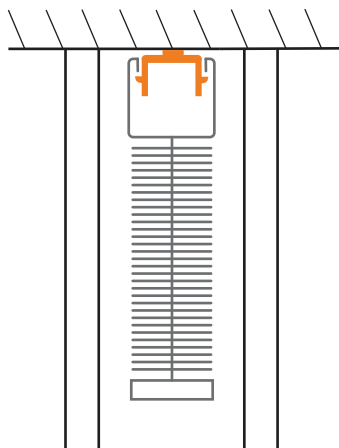

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1501 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5



Pose entre deux vitrages

1 Positionnement des supports de fixation


- Placez le store à l'emplacement souhaité, puis tracez les repères des extrémités ainsi que ceux des supports.
- Alignez les supports sur les repères tracés et indiquez les points de perçage, en veillant à ce qu'ils ne soient pas positionnés au niveau des mécanismes de manœuvre ni des échelles. 1




2 Marquage du passage du câble d'orientation

Tracez deux points de passage du câble :

- Premier point : dans l'angle supérieur de la fenêtre, aligné avec le boîtier du store. 2
- Deuxième point : centré, sur le montant de la double cloison correspondante. 3

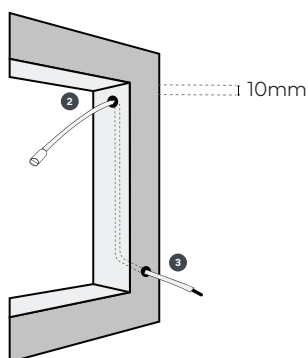

Il est possible de percer un second trou 2bis à l'intérieur de la parclose afin d'éviter que le câble ne forme un angle droit, ce qui réduirait le risque d'usure prématurée.

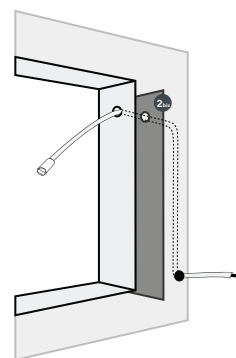


- Percez les trous aux emplacements marqués (diamètre minimum de 8 mm).
- Faites passer le câble d'orientation dans les trous préalablement percés.

3 Fixation des supports et déploiement du store


- Vissez les supports de fixation (vis non fournies).
- Déroulez entièrement le store (vous pouvez ajuster la hauteur du store en faisant un nœud plus court au niveau des cordons).

4 Installation du câble et fixation du boîtier

- Insérez le raccord du câble 4 sur l'axe d'orientation 5 situé dans le boîtier, puis serrez à l'aide d'une clé Allen.

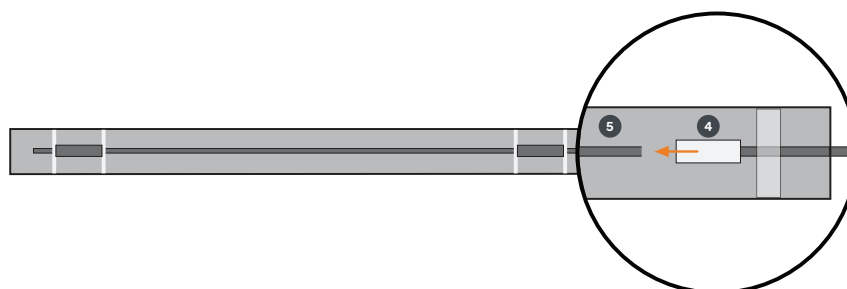


- Clipsez le boîtier dans les supports de fixation.

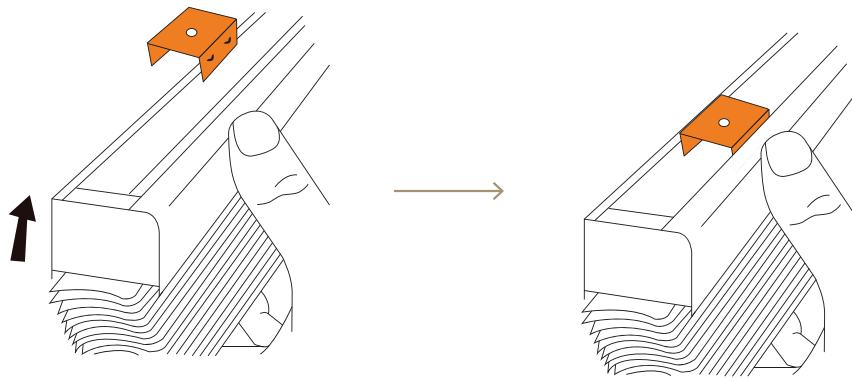

6 Ajustement du câble d'orientation


- Coupez l'excédent de **gaine** du câble d'orientation.

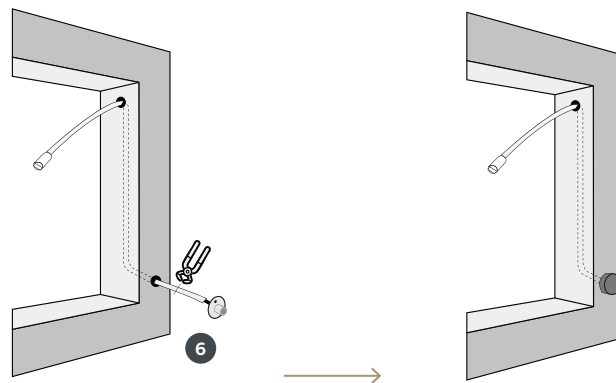

7 Fixation de la platine et du cabochon.

- Insérez le pion comme sur le schéma – fixez-le en le serrant à l'aide d'une clé Allen en laissant une légère marge de tension pour garantir le bon fonctionnement du store.
- Insérez la platine pour qu'elle s'emboîte dans le pion.
- Vissez la platine sur la cloison, coupez l'excédent de câble.
- Couvrez la platine avec le cabochon et serrez la vis latérale pour le fixer.


7 Fixation du bouton

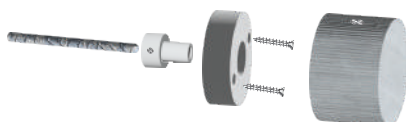

1




2



3



4

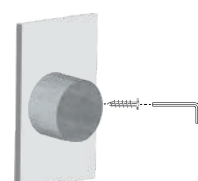

8 Vérification du fonctionnement

- Testez le mécanisme du store pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de poser le second vitrage.