


Notice de pose

Store vénitien standard - switch



OUTILS

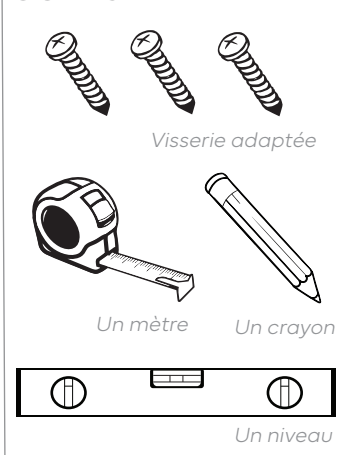

SUPPORTS



OPTION : Pièces de guidage



STORE



STORE VÉNITIEN SWITCH

Cordon intégré dans la tige d'orientation



STORE VÉNITIEN STANDARD

Cordon de levage et tige d'orientation séparés

NOMBRE DE SUPPORTS


Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1501 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

ENCOMBREMENTS


Hauteur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 16mm	Lames 25mm
1000	85	70
1500	110	90
2000	140	110
2500	160	130
3000	190	150

TYPE DE POSE

Plafond

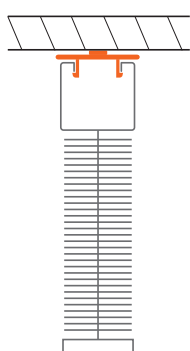

Murale

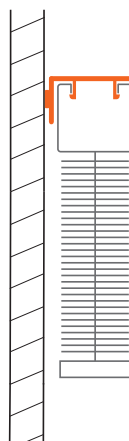

Sur ouvrant




POSE STORE AVEC PERÇAGE (non guidé)

1 Positionnement du store :


- Placez le store à l'endroit prévu et tracez des repères à l'arrière du coffre en marquant les extrémités. ①

(Largeur hors tout de fabrication = largeur coffre / lames / barre de charge.)

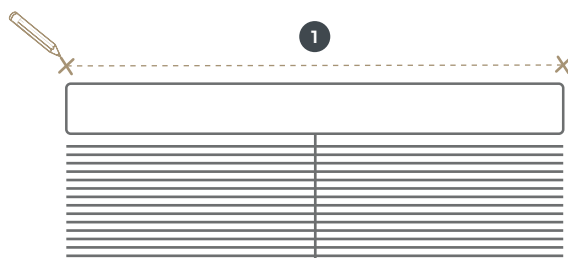

2 Marquage des points de fixation :

- Positionnez les supports le long de la ligne tracée et marquez les points de perçage.
- Vérifiez que les supports ne se situent pas au niveau du mécanisme de manœuvre ou des échelles. ②

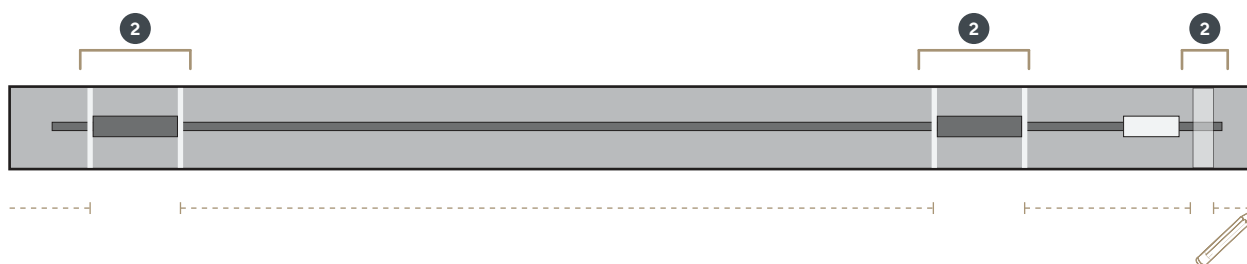


3 Fixation des supports :

- Vissez les supports en veillant à utiliser la visserie adaptée.

4 Installation du store :

- Fixez le store sur les supports clips universels en crochétant l'avant puis en basculant le coffre vers l'arrière jusqu'au clic de verrouillage.

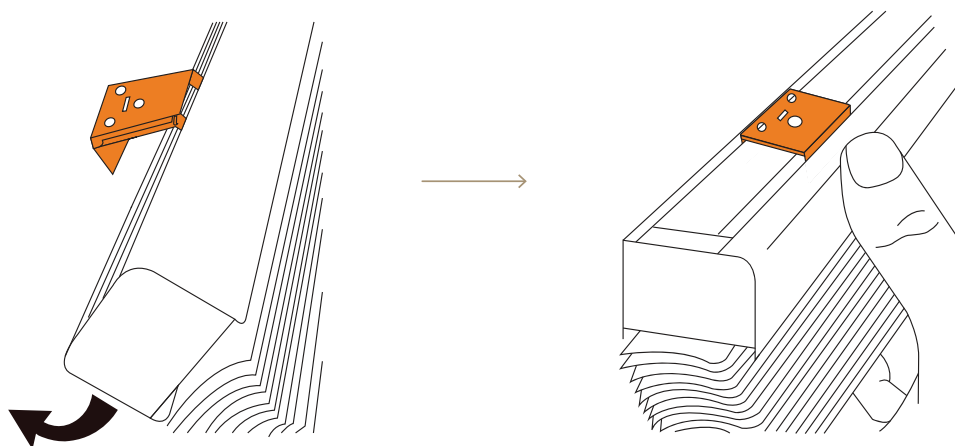


POSE STORE AVEC PERÇAGE ET GUIDAGE (câble)

1 Descendez le store jusqu'à la position souhaitée.



2 Installation du store :

- Enfilez le câble dans le serre-câble, puis serrez la vis du serre-câble à l'endroit souhaité sous la barre de charge, afin de le verrouiller sur le câble. 3

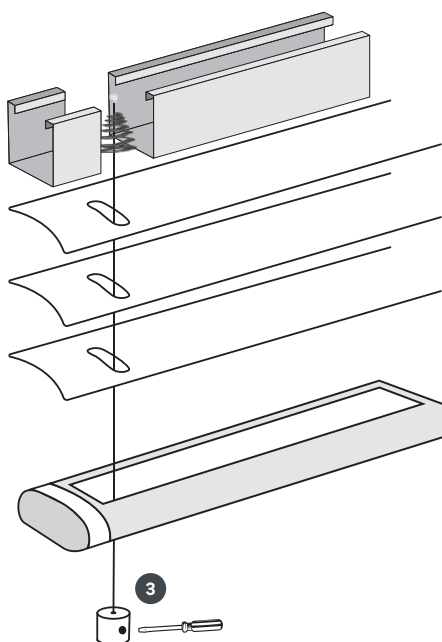

3 Fixation du support bas de guidage :


- Positionnez et fixez le support bas de guidage sur votre mur/sol.
- Mettre en tension le câble sur le ressort et accrochez le serre-câble dans la pièce de guidage.

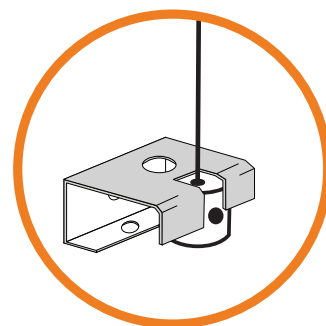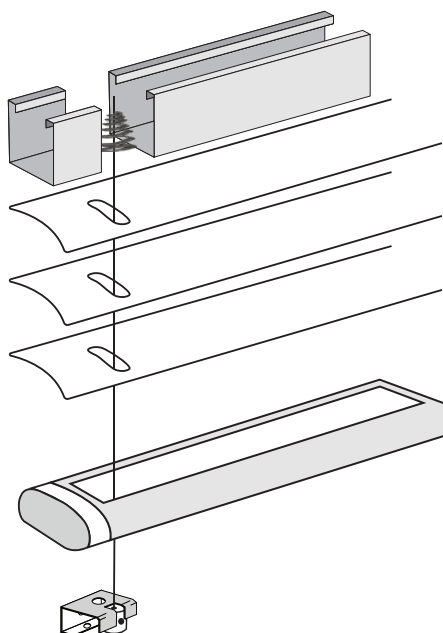

POSE SUR OUVRANTS SANS PERÇAGE (non guidé)


1 Positionnement des fixations :

- Positionnez les fixations sans perçage sur l'ouvrant de votre menuiserie tout en prenant soin de contrôler que les supports ne se situent pas au niveau des mécanismes.
- Resserrez la vis de réglage du support à l'aide de la clé Allen.

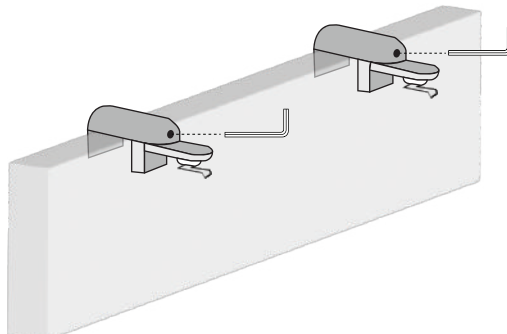

2 Fixation du store :

- Déverrouillez les fixations en faisant pivoter le bras du support ④
- Positionnez le caisson au plus près des supports ⑤
- Fixez le coffre sur les supports en rabattant les bras des supports ⑥

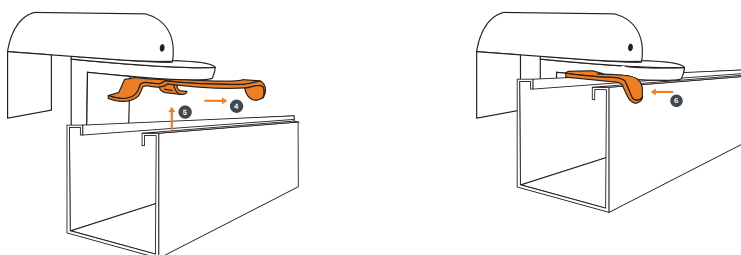


POSE STORE SANS PERÇAGE AVEC GUIDAGE (câble)

1 Descendez le store jusqu'à la position souhaitée

2 Fixation des supports et du câble de guidage :

- Positionnez et fixez les supports de guidage sur votre vantail, dans l'alignement des câbles de guidage.
- Resserrez la vis inférieure de chaque support pour les maintenir sur l'ouvrant.

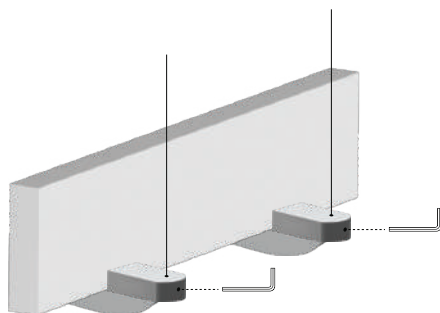

- Enfilez le câble dans le serre-câble, mettez-le en tension puis resserrez la vis supérieure pour le verrouiller dans le support.